


Lea atentamente estas instrucciones





t_a (-30°C a +50°C)*

IP OPT.	IP ELEC.	IK	IK VIDRIO
65/66*	65/66*	09*	08*




~ 120-277V* /
~ 220-240V* /
~ 202-254V*
50/60 Hz

*NOTA: Validar valores de
tensión, clasificación eléctrica,
temperatura, IK e IP en la
etiqueta de la luminaria

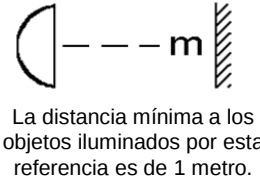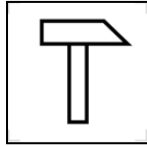

La distancia mínima a los
objetos iluminados por esta
referencia es de 1 metro.

"La fuente de luz de esta
luminaria debe reemplazarse
únicamente por el fabricante, su
servicio técnico o persona
cualificada equivalente"

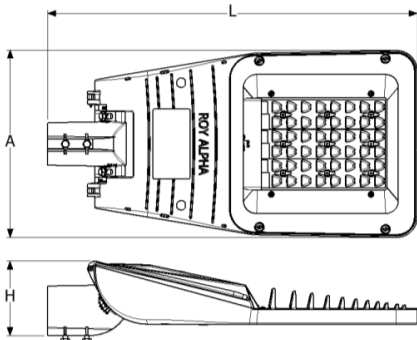


Posición normal de funcionamiento
La instalación, operación y mantenimiento
debe ser con personal calificado

Para utilizar brazo de 1" (33,4mm) se debe usar el
accesorio acople base RALED, **solo pedido especial.**

	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Kg. Max	m ² →
RALED I	605	156	135	5,3	0.034
RALED II	630	319	137	10	0.036
RALED III	656	368	149	12	0.046
RALED IV	946	380	156	19	0.075


	Ø(mm) TUBO / BRAZO MIN - MAX		ALTURA MAX. MONTAJE
RALED I	33.4	60.3	8m
RALED II	33.4	60.3	10m
RALED III	33.4	60.3	12m
RALED IV	--	60.3	16m

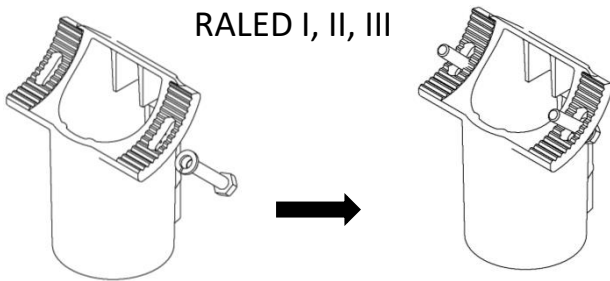

RALED I, II, III




REFUERZO


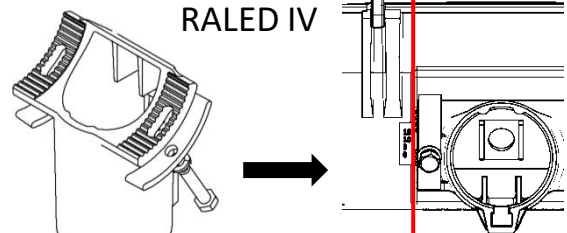


RALED IV


Verificar que el refuerzo se
encuentre alineado correctamente

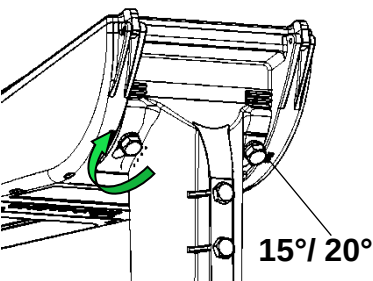

15°/ 20°

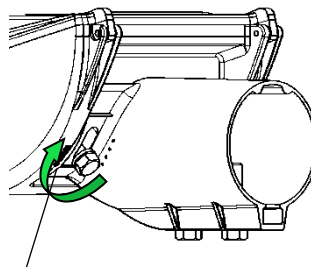

-13°/-10°/-5°/ 0°
5°/ 10°/ 15°
Opcional (20°)




Sistema anti hurto*
brazo opcional


Asegure un correcto
cierre de la
luminaria



P2,5Nm

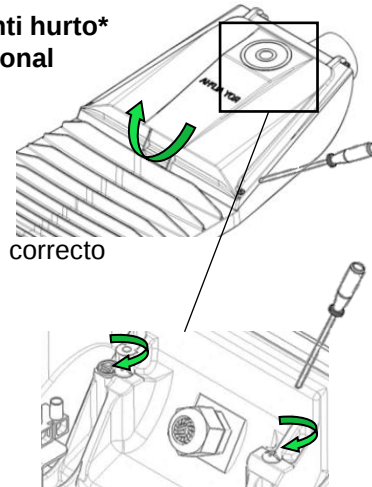

Ajustar*

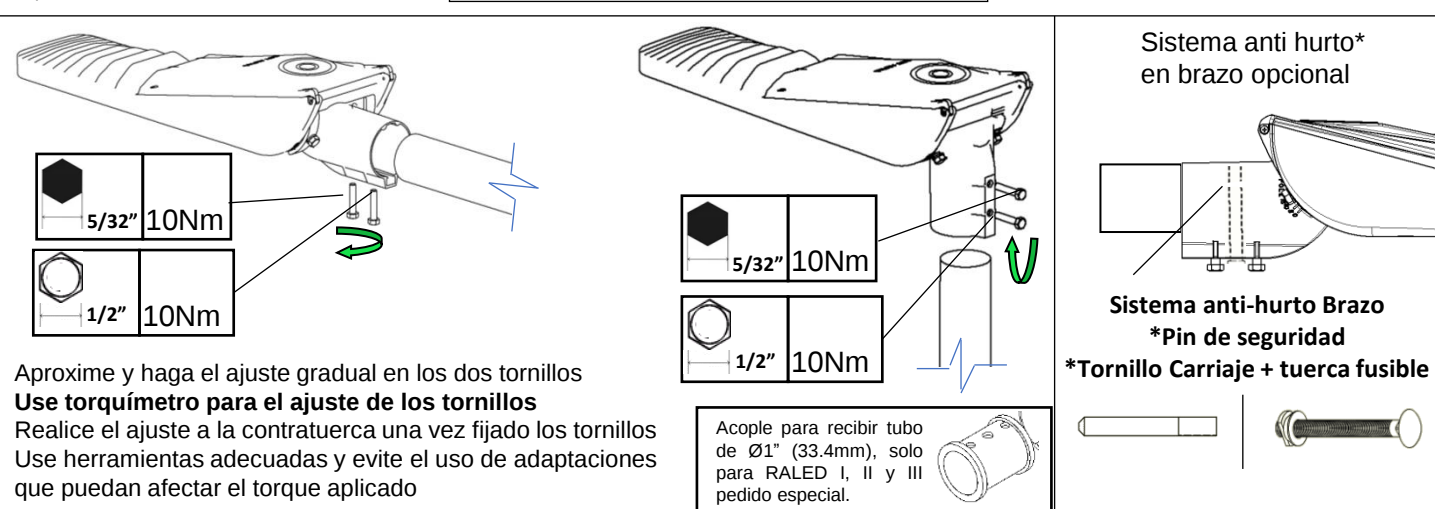


Opción Base Fotocontrol

1. Verificar compatibilidad del accesorio con la respectiva Base fotocontrol.
2. Introducir el accesorio en la base con firmeza.
3. Hacer un esfuerzo adicional hacia abajo asegurándose que el accesorio este completamente acoplado para que el empaque haga presión sobre la base.
4. Inmediatamente realizar el giro a la derecha para anclar el accesorio para efectos de que no se salga con el funcionamiento de la misma y así garantizar el correcto funcionamiento y hermeticidad.

No acceder al interior del sistema óptico; evite anular la garantía.
"La cubierta de cristal está compuesta por un cristal de gran resistencia ante el impacto"

PRECAUCION: Los elementos y accesorios que se utilicen en la base fotocontrol o montaje, deben cumplir con grado de hermeticidad igual o superior declarado en la luminaria

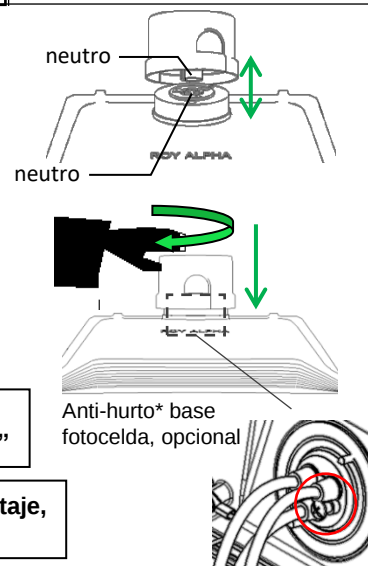

Instrucciones de instalación

Las instrucciones de montaje están incluidas en el empaque de cada luminaria y deben ser seguidas estrictamente. Esta luminaria cumple los requerimientos de la RETILAP, NTC2230, IEC 60598-1 y 2-3.

Ha sido diseñada, fabricada y probada, como un producto con tecnología de punta según el sistema de gestión de calidad

***NOTA:** Luminaria para uso normal, para ser usada en condiciones severas de uso, favor contactar a fábrica para requerimientos especiales. EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O INADECUADO DE LA OPERACIÓN EXIME AL FABRICANTE DE GARANTIA SOBRE IP.

ROY ALPHA S.A.

YUMBO: Fábrica y Planta Principal Cl. 15 N° 32-598 Zona Industrial

PBX: (572) 666-8888 **Fax:** (572) 6668999 **A.A:** 1515 Cali.

<https://www.royalpha.com/>

ROY ALPHA
ilumina el progreso